



Erstellung von Siloanlagen und Lagerung von Silagen

Geltungsbereich Siloanlagen erfordern eine Gewässerschutzbewilligung. Flachsilo werden auch als Fahrsilo bezeichnet.

Das Gesuch ist zusammen mit einem **Entwässerungsplan** der zuständigen Bewilligungsbehörde einzureichen. Für Flachsilo ist zudem das Formular "Bestätigung der fachgerechten Projektierung" mit dem Baugesuch einzureichen.

In den Grundwasserschutz zonen S dürfen keine Siloballen gelagert werden.

Gesetzliche Grundlagen

Bund:

- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) Art. 6 und 15
- Gewässerschutzverordnung (GSchV) Art. 41 (Gewässerraum)
- Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft
BAFU und BLW (PDF Download; www.bafu.admin.ch)

Kanton:

- Siehe Hinweise auf der letzten Seite des Merkblattes

Grundsätze

Die Planung der Tragkonstruktion hat durch einen fachlich ausgewiesenen Bauingenieur unter Beachtung der einschlägigen SIA Normen (190, 262, 272) zu erfolgen.

Siloanlagen sind so zu erstellen und zu unterhalten, dass keine ober- und unterirdischen Gewässer gefährdet werden.

Die direkte oder indirekte Ableitung von Siloabwasser in Gewässer, Gräben, Drainagen, Kanalisationen usw. sowie das Versickern lassen in den Untergrund ist verboten.

Lagerungsart	Gewässerschutzbereich Grundwasserschutzzone				Lagervolumen	
	üb	A _u / A _o	S3	S1 / S2 Areale	Auffangschacht	Güllegrube
Siloballen / Silowürste	+	+	+	-		
Hochsilo	+	+	+	-	1% des Siliervolumens	nicht relevant
Flachsilo	+	+	+	-	2.5 m ³ pro 100 m ²	10 m ³ pro 100 m ² /Monat. Mit Regenwasser- versickerung 3.5 m ³ pro 100 m ² /Monat

Planung, Ausführung

Siloanlagen und dazugehörige Anlagenteile (Leitungen, Schächte etc.) müssen säurebeständig und dicht sein. Ist eine direkte Ableitung des Siloabwassers in die Güllegrube nicht möglich, muss eine separate dichte Grube aus Beton oder aus anderen geeigneten Materialien erstellt werden. Zementrohre (Schacht mit Boden) dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie mit einer säurebeständigen Beschichtung behandelt sind.

Die Leitungen sind nach Profil 4 gemäss SIA-Norm 190 zu verlegen, d.h. das Rohr ist mit mindestens 10 cm Beton zu umhüllen. Die Anschlüsse an die Güllegrube und Schächte sind dauerhaft und dicht auszuführen. Die Rohreinleitungen haben ca. 10 cm in den Auffangbehälter hineinzuragen (Betonstutz).

Siloabwasser

Anfallendes Siloabwasser und durch die Silage verunreinigtes Regenabwasser ist in die Güllegrube einzuleiten. Ist dies nicht möglich, ist das Abwasser in einem dichten, säurebeständigen Schacht zu speichern und mit der Gülle landwirtschaftlich zu verwerten.

Der Schacht ist so zu dimensionieren, dass der Anfall von Siloabwasser einer einmaligen Silofüllung aufgenommen werden kann. Dabei ist zu beachten, dass je nach Siliervorgang und Siliervorgut unterschiedliche Mengen Silosäfte anfallen.

Lagerung von Siloballen und Silowürsten

Das Lagern qualitativ guter Silagen ist in der Regel unproblematisch, da diese nur sehr wenig Silosäfte enthalten.

Beim Lagern, Umstellen oder Transportieren sind geeignete Massnahmen zu treffen damit die Folien nicht verletzt werden. Defekte Siloballen sind umgehend zu entfernen und wie Hofdünger landwirtschaftlich zu verwerten.


Nicht erlaubte Standorte für die Lagerung sind Flächen:

- in Grundwasserschutzonen S und ökologische Ausgleichsflächen
- direkt an einem Gewässer (minimaler Gewässerabstand 3 m),
- direkt an Hecken, am Waldrand oder im Wald (minimaler Abstand 3 m),
- mit eingebauten Drainageleitungen.

Flachsilo


Unverschmutztes Regenabwasser von Flachsiloanlagen ist im angrenzenden, bewachsenen Terrain oberflächlich diffus versickern zu lassen. Mit baulichen Massnahmen ist sicherzustellen, dass anfallendes Siloabwasser oder Abwasser mit Silorückständen in die Güllegrube oder in den säurebeständigen Auffangschacht gelangen.

Jedes Flachsilo hat eine separate Entwässerung aufzuweisen.

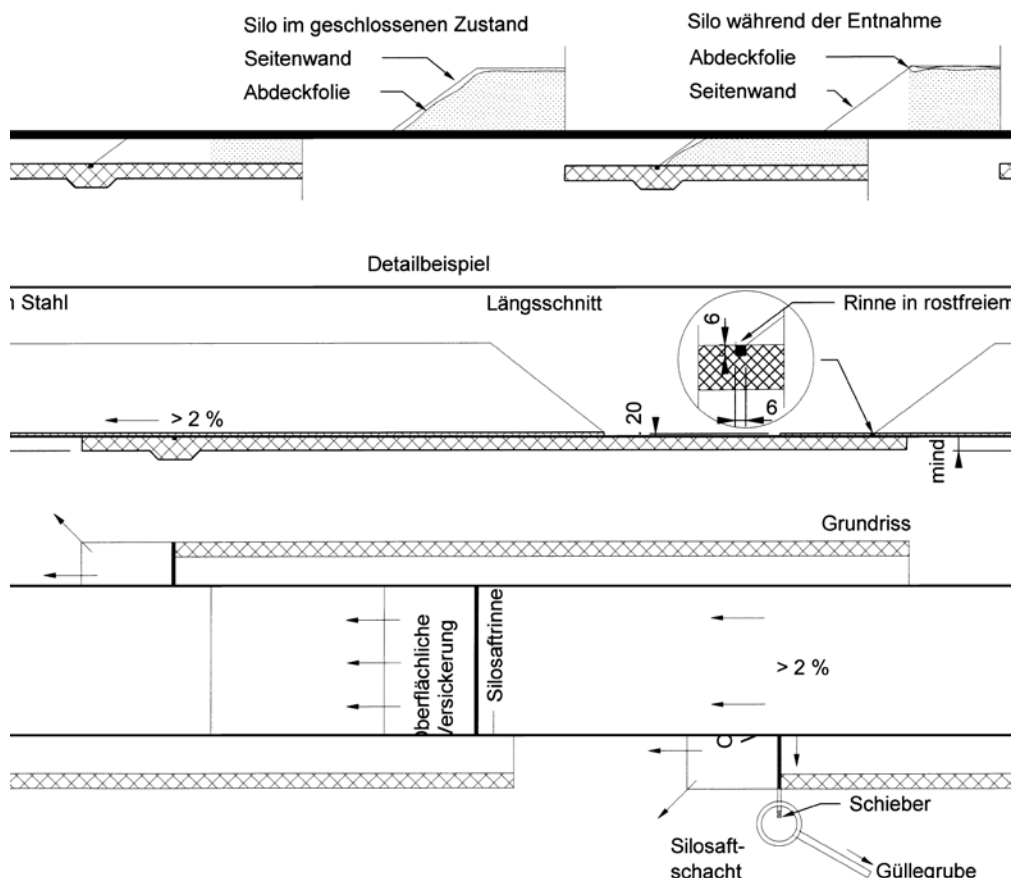

Hochsilo

Hochsilos sind auf einem armierten Betonboden aufzustellen. Bei Holzsilos ist um die Betonfundamentplatte eine Sammelrinne mit einem 10-15 cm erhöhten Rand zu erstellen. Der darin anfallende Saft ist in die Güllegrube oder in einen säurebeständigen Auffangschacht abzuleiten.

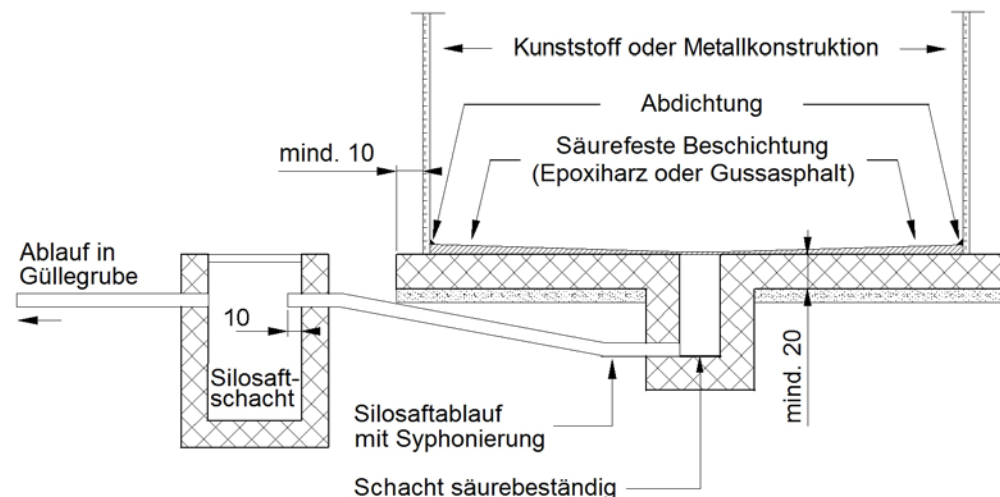

Betonqualität	Festigkeit im Gewässerschutzbereich Au und in Schutzzonen S3 mindestens C30/37 (im übrigen Bereich mindestens C25/30).
Konstruktionsstärke	Die minimale Bodenplattenstärke beträgt 20 cm. Auf der Oberseite der Betonplatte beträgt die Überdeckung der Armierung, mindestens 5 cm.
Massnahmen der Betonqualität	Zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit von Siloböden aus Beton sind folgende Massnahmen erforderlich: säurebeständige Zuschlagsmaterial, Wasserzementfaktor <0.5. Nach dem Einbau ist die Bodenplatte während drei bis fünf Tagen mit Plastikfolie abzudecken.
Betrieb und Unterhalt	Vor Inbetriebnahme sind die Dichtheit der neuen Silowasserableitung mit dem Formular "Dichtheitsprüfung für Leitungen" respektive der Silosaftschacht mit dem Formular "Baukontrollen und Dichtheitsprüfung für neue Hofdüngeranlagen vor Inbetriebnahme" nachzuweisen. Der Bau von Flachsiloanlagen ist durch den Projektingenieur zu begleiten und gemäss Formular "Baukontrollen und Abnahme von Flachsiloanlagen" vor Inbetriebnahme zu bestätigen.
Hinweise Kanton	

Kontakt

Amt für Wasser und Abfall

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
des Kantons Bern
Reiterstrasse 11
3011 Bern

Telefon
E-Mail
Internet

031 633 39 21
info.awa@bve.be.ch
www.be.ch/awa